SAMSUNG

SAMSUNG

YP-U1

Přehrávání MP3, WMA , Audio ASF a Ogg

- Přehrávač podporuje přehrávání souborů typu MP3, WMA, Audio ASF a Ogg.

Uložení na externím zařízení

- Soubory na přehrávač kopírovat a pastovat pomocí Windows Exploreru.

Podpora USB 2.0

- Maximální rychlost přenosu dat 18 Mbps.

Hlasové nahrávky

- Na přehrávači se mohou vyrábět kvalitní hlasové nahrávky

.

Vestavěný akumulátor na bázi polymerů lithia

- Vestavěný lithiový akumulátor poskytuje až 13 hodin přehrávací doby

Aktualizace

- Zabudované programy se mohou aktualizovat.

Informujte se o nových aktualizacích na domovské stránce (www.samsung.com).

Obsah

Kapitola 1 Přípravy

Vlastnosti 2
Bezpečnostní pokyny 6
Součásti 8
Umístění ovládacích prvků 9
Displej 10
Bezpečnost nabíječe akumulátoru 11

Kapitola 2 Připojení k počítači

Připojení přehrávače k počítači 12
- Instalace software 12
- Připojení přehrávače k PC 14

Manuální instalace
Ovládače USB 16
- Když se vyskytnou chyby během instalace ovládače USB 16
- Ve Windows 98E 18

Používaní externího disku (PC) 20
- Stahování/přesouvání souborů 20
- Odpojení přehrávače 21
- Formátovaní přehrávače na vašem PC

Instalace Media Studi 23
Používaní Media Studi 25
- Stahovaní souborů 25
- Formátovaní přehrávače 27

- Převádění skladeb z Audio CD 28
- Vytvoření pořadače 29
- Vymazání souboru 30

Prohlédnutí nápovědy v Media Studiu 31

Kapitola 3 Používaní přehrávače

Přehrávání hudby a vypnutí přístroje 32
- Vypnutí a zapnutí napájení 32
- Přehrávání hudby 32
- Přestávka v přehrávání 32
- Nastavení hlasitosti 32

Funkce Hold 33
Hlasové nahrávky 33
Vyhledávání hudebních/hlasových souborů 34
- Vyhledávaní specifických částí během přehrávání 34
- Změna skladby během přehrávání 34
- Změna skladby při zastaveném přehrávání 34

Opakovaní smyčky 35
- Výchozí bod 35
- Konečný bod 35

Volby MENU 36
Používaní navigace 37
- Změna režimu 38
- Adresář přehrávání/ukončení 39

Opakování smyčky 35
- Výchozí bod 35
- …. Konečný bod 35

Volby MENU 36
Používaní navigace 37
- …. Změna režimu 38
- ……Adresář přehrávání/ukončení 39

Nastavení seznamů skladeb 40
- Nastavení seznamů skladeb 40
- Přehrávání seznamů skladeb 40

Nastavení pokročilých funkcí 41
Volba režimu přehrávání 42
Nastavení režimu ekvalizace 43
- Předvolba ekvalizéru 43
- Používaní nastavení ekvalizéru 43

Nastavení displeje 44
- Rolování 44
- Zobrazení času 44
- Podsvícení 45
- Kontrast 45
- Značka 45
- Bitová rychlost 45

Nastavení jazyka 46
- Menu 46
- Příznak ID3 46

Nastavení systému 47

Souhrn 47
- Předvolená hlasitost 47
- Rychlost vyhledávání 47
- Interval přeskočení 48
- Výchozí nastavení 48
- Pípání 48
- O programu 48

Nastavení času 49
- Automatické vypnutí 49
- Automatické vypnutí při usínání 49
- Interní čas 49

Správa souborů 50
- Vymazání 50
- Formátování 50

Kapitola 4 Dodatek

Tabulka MENU 51

Kapitola Zákaznická podpora

Odstraňovaní poruch 52
Specifikace 54

Obsah

Přečtěte si pokyny a obeznamte se s nimi pro zamezení zraněním a poškození přístroje.

Nevystavujte extrémním teplotám (nad 35° C nebo pod -5°C). Nevystavujte vlhkosti.		Na přístroj nevyvíjejte nadměrný tlak.	
Dávejte pozor, abyste na přehrávač nevylili žádnou kapalinu.		Na přehrávač nepokládejte těžké předměty.	
Dávejte pozor na to, abyste při přenášení přístroje na krku na něj příliš nezatlačili.		Chraňte před chemikáliemi jako jsou benzen a ředidla.	
Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu ani sálavému teplu		Neukládejte do prašného prostředí.	
Přístroj se nepokoušejte sami rozebírat a opravovat.		* Uvědomte si, že nepřebíráme zodpovědnost za škody způsobené poškozením dat při poruše, opravě anebo z jiných důvodů.	

Vezměte laskavě na vědomí, že neneseme žádnou odpovědnost za škody, způsobené ztrátou dat v důsledku poškození, oprav nebo z jiných důvodů.

Sluchátka

Dodržujte pokyny pro bezpečnost provozu

Sluchátka nepoužívejte při řízení automobilu nebo při jízdě na bicyklu.
Nejen že je to nebezpečné, ale je to i protizákonné.

Pro zabránění nehodě nepoužívejte při chůzi se sluchátky vysokou hlasitost.

Chraňte si svůj sluch

Nepoužívejte příliš vysokou hlasitost. Lékaři varují před dlouhodobým vystavením vysoké hlasitosti.

Zvoní-li vám v uších, přestaňte přístroj používat nebo ztlumte zvuk.

Dávejte pozor, aby se vám při chůzi či cvičení kabel od sluchátek nezachytil o ruku.

Provozní podmínky okolního prostředí

Teplota okolního prostředí: 5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F)

Vlhkost: 10 ~ 75 %

Ekologické informace

Při vyhazovaní obalů, baterií nebo elektronických přístrojů dodržujte místní pokyny pro zacházení se zvláštním odpadem.

Váš přehrávač je zabalený v lepence, polyetylénu atd. bez použití zbytečných materiálů.

Příslušenství

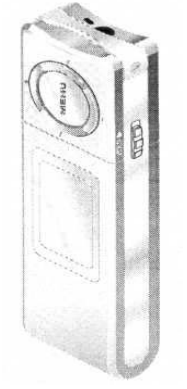

Přehrávač

Řemínek na krk

Instalační CD

Sluchátko

Model	YP- UJ H	YP- UJ V	YP- UJ X	YP- UJ Z
Vestavěná paměť	128MB	256MB	512MB	1GB

Využitelná kapacita paměti je menší než je uvedeno v tabulce, protože část paměti zabírá vnitřní software.

Změny konstrukce příslušenství za účelem jeho zlepšení jsou vyhrazeny.

Umístění ovládacích prvků

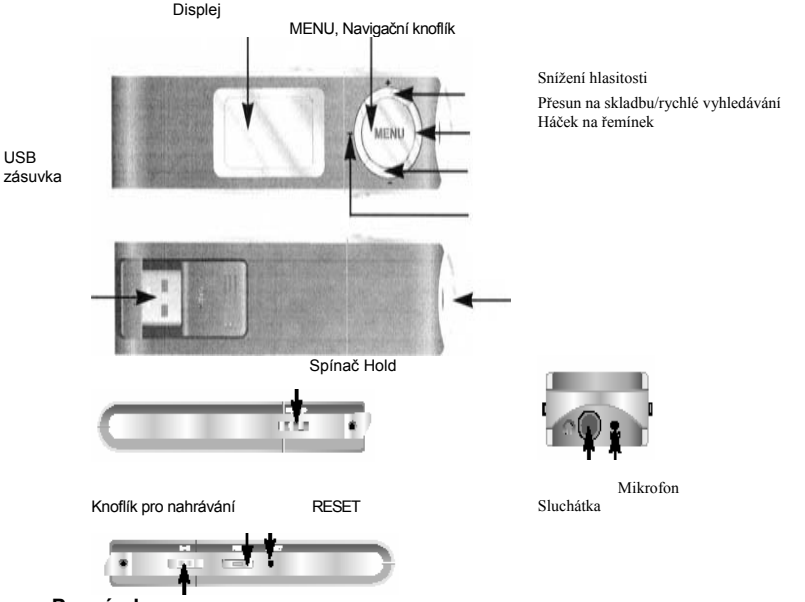

Poznámka

Pro resetování přehrávače stiskněte dírku RESET pomocí špičatého předmětu, jako např. sponkou.

Displej

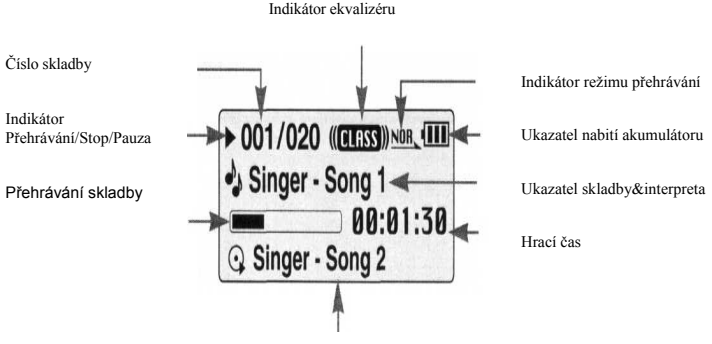

Nabíjení akumulátoru

Konektor USB zasuňte do USB portu na vašem počítači.

Když je nabíjení dokončeno, zobrazí se v okénku displeje zpráva „Fully Charged“ („Plně nabit“).
Doba nabíjení za normálního provozu je přibližně 2 hodiny a 30 minut.

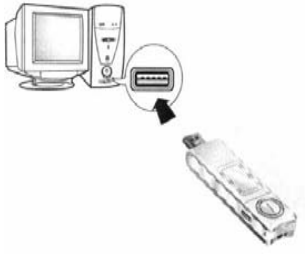

Pozor

- Při prvém použití akumulátorů, nebo pokud nebyly několik měsíců používány, je nejdříve plně nabijte.
- S ohledem na nebezpečí požáru akumulátoru jej nenabíjejte déle než 12 hodin.
- Příliš dlouhé nabíjení snižuje životnost akumulátorů.
- Akumulátor je spotřební zboží a jeho kapacita se postupně snižuje.

Napájíte-li přehrávač přes USB port, může být spojení nestabilní. Přehrávač připojte k PC přímo.

Požadavky na systém
Systém PC musí splňovat následující požadavky:
Pentium 200 MHz nebo vyšší
Windows 98 SE/ME/2000/XP
40 MB volného prostoru na pevném disku
Mechanika CD-ROM (rychlost dvojnásobná nebo vyšší)
Podpora USB připojení (2.0)
DirectX 9,0 nebo vyšší.
VGA grafika

Před připojením přehrávače k PC, nainstalujte USB ovládač. Po zobrazení **"Add New Hardware Wizard"** stiskněte tlačítko **[Cancel]** a nainstalujte ovladač USB**.**

Instalace software

1 Instalační CD zasuňte do CD-ROM mechaniky.
Zvolte **[Install Player USB Driver].**

POZNÁMKA

Operační systém nainstalujte jako administrátor (hlavní uživatel)

Windows 2000 nebo XP.

Jinak nebude instalace úplná.

- Windows ME, 2000 a XP rozpoznají ovládač bez instalace dodaného ovládače. Program musíte nainstalovat, abyste mohli formátovat přehrávač a aktualizovat firemní software.
- Nebyl-li na Windows 98 instalován program YP-U1, nebude komunikovat s vašim externím diskem. Nejdříve musíte nainstalovat ovládač USB.

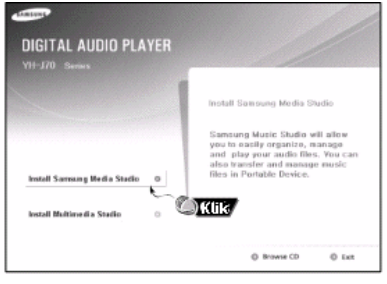
DIGITAL AUDIO PLAYER
YH-J70 Series
Install Samsung Media Studio
Samsung Music Studio will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also transfer and manage music files in Portable Device.
Install Samsung Media Studio
Install Multimedia Studio
Klik
Browse CD
Exit

Připojení přehrávače k vašemu PC

Pro ukončení instalace postupujte podle pokynů uvedených v oknu.

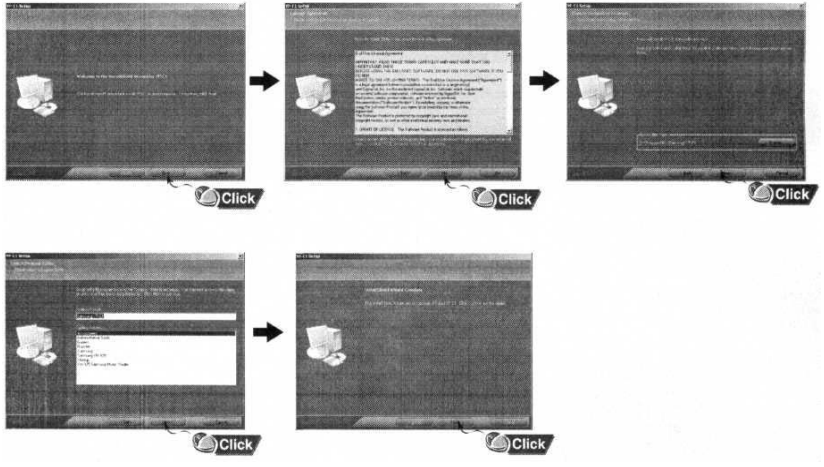

Připojení přehrávače k PC

1 Konektor USB zasuňte do USB portu na vašem počítači.

• Odpojíte-li konektor USB od počítače během vykonávání příkazu nebo během instalace USB ovládače, nemusí vše správně fungovat.

2 USB ovládač se instaluje s hlášením, že hledá nové zařízení. Během instalace může obrazovka zůstat černá.

Otevřete správce zařízení a zkontrolujte, že instalace proběhla úspěšně.

3 Při instalaci ovládače USB se objeví v oknu [System **Properties][Device Manager]** zpráva "Samsung YP-U1 USBDevice“

Kontrola správné instalace USB ovládače

Windows 98SE/ME:

Control Panel → System → Device Manager → Disk Drives → Samsung YP-U1

Windows 2000

Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → Samsung YP-U1USB

Windows XP

Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → Samsung YP-U1 USB

V případě, že se USB ovládač nenainstaluje automaticky, přejděte na další stránku

Manuální instalace ovládače USB

Byl-li USB ovládač nainstalovaný, přejděte na "Downloading/Uploading files" . Postupujte podle těchto kroků, dokud není instalace ovládače USB ukončena:

Dojde-li během instalace ovládače USB k chybě

1 Otevřete správce zařízení.
Windows 98SE/ME:
Ovládací Panel -> Systém -> Správce zařízení
Windows 2000 /XP:
Ovládací Panel -> Systém -> Hardware -> Správce zařízení
2 Zkontrolujte, zda za zařízeními uvedenými v seznamu není vykřičník nebo otazník (zařízení zobrazené jako neznámé zařízení nebo zařízení USB).
3 Na zařízení s vykřičníkem nebo otazníkem dvakrát klikněte.

Poznámka

Používáte-li Windows 2000, nebo vaše verze Windows USB ovládač nerozpozná, stáhněte a nainstalujte si nejnovější service pack z adresy windowsupdate.microsoft.com
Postup instalace závisí na typu PC a operačního systému.
Informace o instalaci vám poskytne váš prodejce PC nebo servisní středisko.
Dochází-li při instalaci USB ovládače stále k chybám, vytáhněte a znovu připojte USB konektor po rebootovaní systému.

Manuální instalace ovládače USB

4 Po zvolení ovládače klikněte **[Update Driver].**

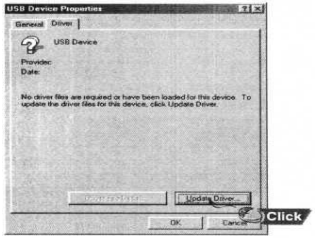

5 Klikněte [Next].

6 Zvolte [Search for a suitable driver for my device] a potom klikněte [Next].

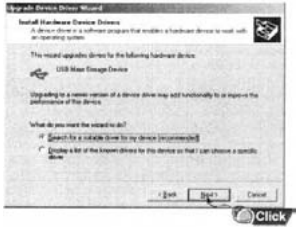

7 Kliknutím na [Next] instalaci ukončíte

2 Instalaci ukončete podle pokynů v oknu

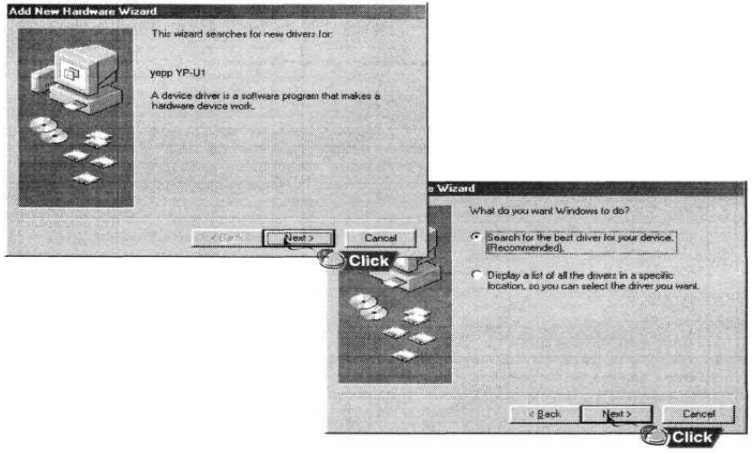
Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
yepp YP-U1
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Click
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
< Back
Next >
Cancel
Click

Instalace bude úplná po rebootování systému

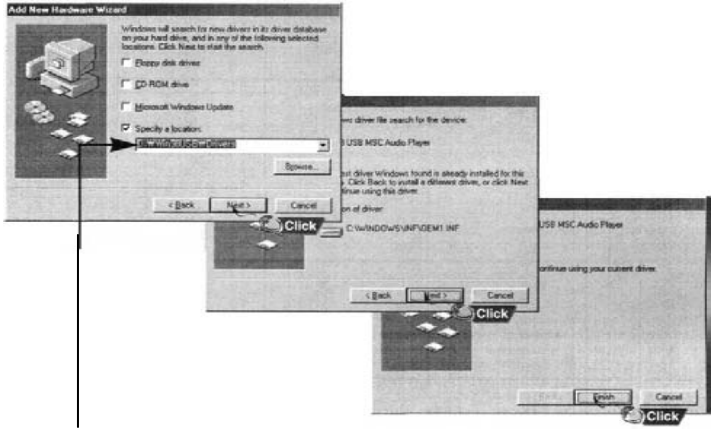

Umístění ovládače USB [CD-ROM]\Win98USB\Drivers

Poznámka

Není-li nainstalován program YP-U1, PC s Win98 nemůže fungovat jako externí disk pro přehrávač. Nejprve musíte nainstalovat ovládač USB.

Používaní externího disku (PC)

Je-li přehrávač připojený k PC, počítač ho vidí jako externí disk.
Nyní je možné hudební nebo jiné soubory přetažením překopírovat na externí disk pro přehrávání na MP3 přehrávači.

Stahování/přehrávání souborů

1 Připojte přehrávač k počítači
2 Otevřete na PC Windows Explorer.
• Ve Windows Exploreru se zobrazí externí disk.
3 Zvolte soubor, který chcete uložit a technikou drag-and-drop ho přetáhněte na ikonu externího disku.
(V číselném abecedním pořadí)
• Změníte-li název hudebních souborů ve Windows Exploreru na 001* * *,002* * *..., budou skladby přehrávány v pořadí zobrazených čísel.

Během kopírování souborů se objeví zpráva "WRITING/READING". Odpojení USB konektoru během zobrazení "WRITING/READING" může způsobit poruchu přístroje.
Pořadí, v jakém se soubory zobrazí v Windows Exploreru, se může lišit od pořadí na přehrávači

Odpojení přehrávače

Po skončení přenosu souborů přehrávač odpojte jedním následujících způsobů:
Pokud přehrávač odpojíte nesprávně, soubory na něm se mohou poškodit a nebude možné je přehrávat.
1 Dvojitým kliknutím na [ ] ve spodní časti okna.
2 Když se objeví zpráva [Stop a Hardware device] , stiskněte tlačítko [OK] a odpojte přehrávač.

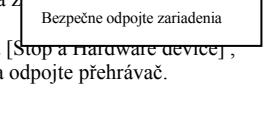

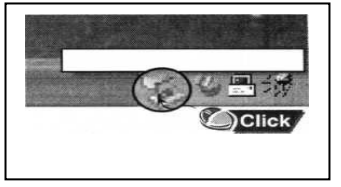

Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Click
Display device components
Close
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped. Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (I:)
Samsung yepp YP-U1 USB Device
OK
Cancel
Click

Poznámka
- Pokud přehrávač odpojíte nesprávně, soubory na něm se mohou poškodit a nebude možné je přehrávat.

Používaní externího disku (PC)

Formátováním smažete všechny soubory na MP3 přehrávači a získáte maximální množství paměti pro nové soubory. Ušetří vám to čas strávený mazáním souborů po jednom.

Formátovaní přehrávače na vašem PC

1 Zvolte ikonu externího disku, klikněte na ní pravým tlačítkem myši a zvolte [Format].

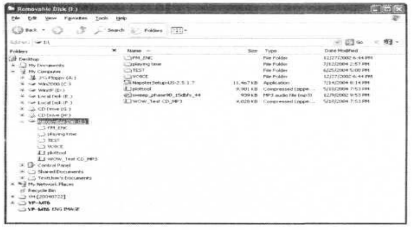

2 Stiskněte tlačítko [Start].
Celá paměť přehrávače bude zformátována.
Externí disk můžete přejmenovat zvolením funkce [Volume label].

Poznámka
Formátovaní resetuje i předem nastavené menu, a všechny předem přítomné hudební a datové soubory budou vymazány. Postupujte opatrně; po zformátovaní již není možné soubory zrekonstruovat.

Instalace mediálního studia

Media Studio je program, který vám umožňuje stahovat na přehrávač hudební soubory a přehrávat hudební soubory na vašem PC.

1 Instalační CD vložte do CD mechaniky. Zvolte **[Install Samsung Media Studio].**

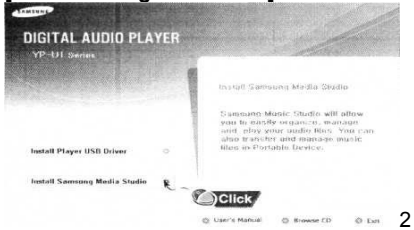
DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-U1 Series
Install Samsung Media Studio
Samsung Music Studio will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also transfer and manage music files in Portable Device.
Install Player USB Driver
Install Samsung Media Studio
Click
User's Manual
Browse CD
Exit

2 Zvolte jazyk

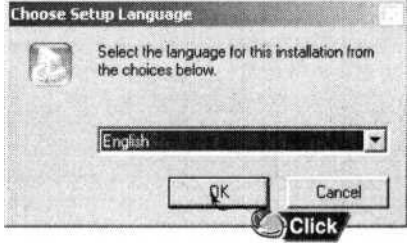

3 Instalaci ukončete podle pokynů v okně

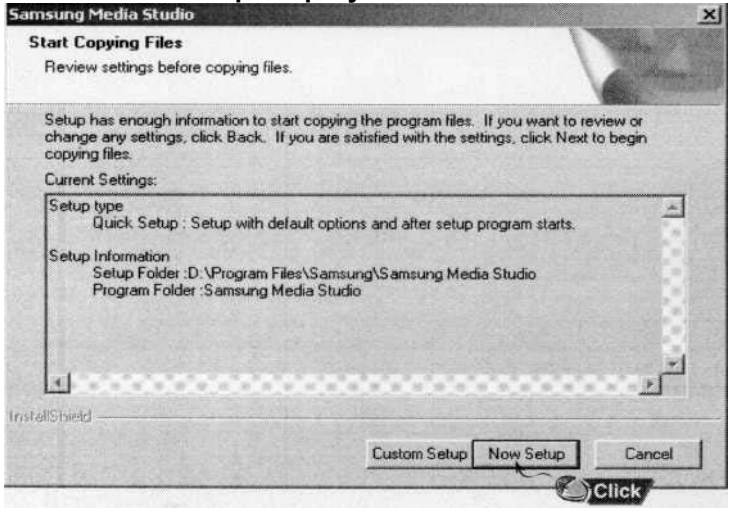
Samsung Media Studio
Start Copying Files
Review settings before copying files.
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
Setup type
Quick Setup : Setup with default options and after setup program starts.
Setup Information
Setup Folder :D:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio
Program Folder :Samsung Media Studio
InstallShield
Custom Setup
Now Setup
Cancel
Click

Klikněte na ikonu Media Studio na ploše.

Stahování hudebních souborů

1 Připojte přehrávač k PC.

- Na pravé straně obrazovky se objeví okénko připojení zařízení.

Neobjeví-li se automaticky okénko připojení zařízení, zvolte [Device] -> [Show Window] na horní části obrazovky.

2 Zvolte adresář se soubory, které chcete přenést z okna [Knihovna].

- Hudební soubory z pořadače se zobrazí ve středu obrazovky

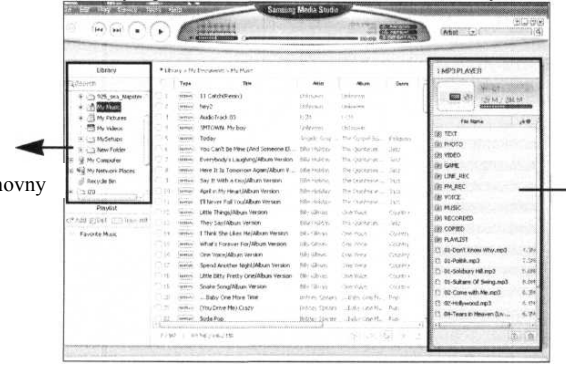

Když se objeví hudební soubory, zvolte ty, které chcete přenést, a pak stiskněte tlačítko [Transfer] .

Zvolené soubory se přenesou na přehrávač.

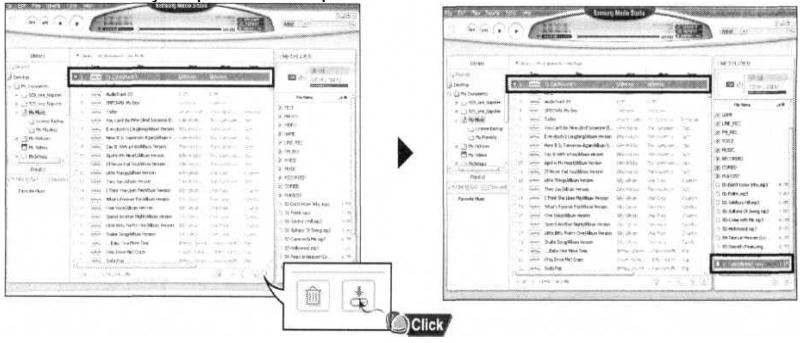

Poznámka

- Podrobnější informace najdete v nápovědi **[Help]**.

Používaní programu Media Studio

Formátovaní přehrávače

Připojte přehrávač k PC.

Stiskněte [Device] → [Format] na horní časti obrazovky.

Když se zobrazí formátovací okno, stiskněte tlačítko [Start].

• Paměť přehrávače je zformátována a všechny uložené soubory jsou ztraceny.

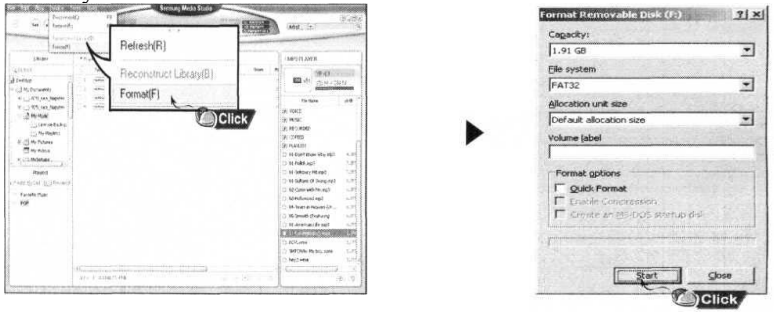

Poznámka

- Podrobnější informace najdete v nápovědi [**Help**].

Používaní programu Media Studio

Převedení skladeb z Audio CD

1 CD disk se skladbami vybranými k převedení vložte do CD mechaniky vašeho počítače.

2.Stiskněte tlačítko [Search Audio CD] na spodní časti obrazovky.

• Zobrazí se skladby přítomné na CD.



3 Vyberte skladby určené k převedení a stiskněte tlačítko [Rip a CD] .

Zvolené skladby budou konvertovány na soubory MP3.

Chcete-li změnit nastavení pro převádění, zvolte [Tools] →Audio Source Format Conversion Settings] na horní časti obrazovky.

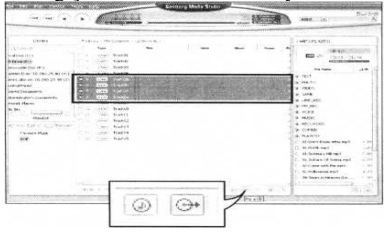

Poznámka

- Podrobnější informace najdete v nápovědi **[Help]**.

Vytvoření adresáře

Připojte přehrávač k PC.

Stiskněte tlačítko [Create Folder] ve spodní časti okénka Připojení zařízení.

Když se objeví vstupní obrazovka, zadejte název nového pořadače.

Vytvoří se nový adresář.

Když nový adresář otevřete a překopírujete soubor, přenese se do nového pořadače.

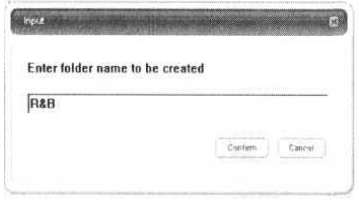

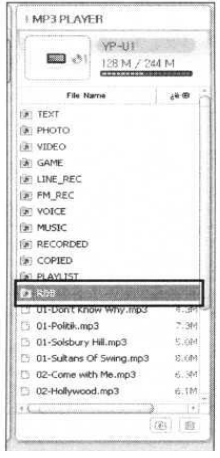

Poznámka

- Podrobnější informace naleznete v nápovědi **[Help]**.

Používaní programu Media Studio

Vymazání souboru

1 Připojte přehrávač k PC.

2 Po vybrání požadovaných souborů či pořadačů z okénka Připojení zařízení stiskněte tlačítko [Delete] ve spodní časti okénka zařízení.

3 Když se zobrazí zpráva Confirm deletion (Potvrďte vymazání), stiskněte tlačítko [Confirm]. Zvolený adresář nebo soubor bude vymazán.

Poznámka

- Podrobnější informace naleznete v nápovědi **[Help]**.

Nápověď v mediálním studiu

Po spuštění programu Media Studio stiskněte F1.
Objeví se okno nápovědi Help.
Klikněte na [Help] na horní časti obrazovky.
Po kliknutí na [Help] se objeví okno nápovědi.

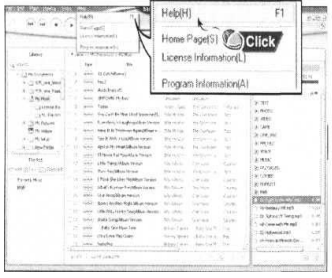

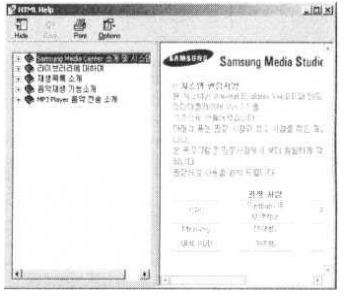

Poznámka

Technologie rozpoznávání hudby a příbuzné údaje byly poskytnuty firmou Gracenote and

Gracenote CDDB® Music Recognition Serviced
CDDB je registrovaná obchodná značka firmy Gracenote. Logo a logotyp Gracenote, logo a logotyp Gracenote CDDB, a logo "Powered by Gracenote CDDB" jsou obchodní známky firmy Gracenote. Music Recognition Service a MRS jsou servisní známky firmy Gracenote

Přehrávání hudby a vypnutí přístroje

Ověřte si, že je přehrávač plně nabitý a že jsou připojena sluchátka.

Vypnutí a zapnutí napájení

Zapnutí: Přístroj zapněte stisknutím tlačítka ►II .

Vypnutí: Přístroj vypněte stisknutím tlačítka ►II .

Přehrávání hudby (zapnutý přehrávač)

Stiskněte tlačítko ►II .

• Přehrávání začne.

Přerušení přehrávání (vypnutý přehrávač)

Tlačítkem ►II přerušíte přehrávání.

Nebude-li během následujících 10 sekund stisknuto žádné tlačítko (mění se v závislosti na nastaveních), přehrávač se automaticky vypne.

Je-li přehrávání přerušeno (pauza), stisknutím tlačítka ►II se opět spustí přehrávání.

Nastavení hlasitosti

Stisknutím −, + nastavíte hlasitost od 00 do 30.

Poznámka

Pokud se název souboru zobrazí nesprávně, přejděte na [Settings] → [Language]→ [ID3-Tag] a změňte nastavení jazyka.

WMA soubory mohou být přehrávány jen jako hudební soubory s bitovými rychlostmi 48Kbps-192Kbps.

Čas vypnutí je možné nastavit v menu.

Funkce Hold

V režimu Hold jsou zablokovaná všechna tlačítka.

Posuňte vypínač ve směru šipky.

* Když je tlačítko stisknuté, na displeji se zobrazí zpráva " HOLD!" .

Hlasové nahrávky

* Když chcete změnit režim nahrávání z hlasového na jiný, použijte menu "Changing Mode".

1 Stiskněte a podržte tlačítko Rec a hlasové nahrávaní začne.

2 Opětovným stisknutím tlačítka REC nahrávaní zastavíte a uložíte hlasový soubor



Poznámka

- Soubory jsou nahrány v pořadí V001 ,V002 a uloženy jako WAV soubory v adresáři VOICE.
- Když se paměť naplní, nahrávaní se automaticky zastaví.

Hledání hudebních/hlasových souborů

Vyhledávání konkrétních částí během přehrávání

Pro nalezení konkrétní části, kterou chcete poslouchat, stiskněte a podržte tlačítko ⏮, ⏭ během přehrávání.
Pro návrat k normálnímu přehrávání uvolněte tlačítko ⏮, ⏭.

Změna písní během přehrávání

- Pro přehrání následující písně stiskněte krátce tlačítko ⏭.
- Pro přehrání předcházející písně během prvých 5 sekund po začátku skladby stiskněte krátko tlačítko ⏮. Když stisknete krátce tlačítko ⏮ po uplynutí prvých 5 sekund skladby, přehraje se znovu současná píseň.

Změna písní v režimu stop

- Pro přesun na následující resp. předcházející skladbu v režimu stop stiskněte tlačítko ⏮, ⏭.

Poznámka

- VBR (Variable Bit Rate) soubor: Soubor, u kterého se neustále mění kompresní poměr v závislosti na typu zvuku, jako např. špičky.
- Při přehrávání VBR souborů není možné přejít na předcházející stopu ani když stisknete tlačítko ⏮ během prvých 5 sekund přehrávání skladby.
- Soubory převzaté ve formátu MP2 nebo MP1, u kterých se přípona změnila na MP3, není možné přehrávat.

Opakovaní smyčky

Výchozí bod

Při přehrávání hudebních souborů krátce stiskněte tlačítko A↔B na začátku zamýšlené smyčky.
• na displeji se zobrazí A↔ .



Konečný bod

Opětovným krátkým stisknutím tlačítka A↔B nastavíte konec smyčky.
Na displeji se zobrazí A↔B.
Smyčka se opakovaně přehrává.
Přehrávání smyčky zastavíte krátkým stisknutím A↔B.



Poznámka

- Opakované přehrávání smyčky se spustí automaticky po stisknutí ⏮,⏭ pro rychlé vyhledávání.

Nastavení MENU

Stisknutím a podržením tlačítka MENU přepnete do režimu MENU.
Pomocí tlačítek —,✚ se přesouvejte a pak krátkým stisknutím tlačítka MENU zvolte požadované menu. Stisknutím a podržením tlačítka MENU opustíte režim MENU

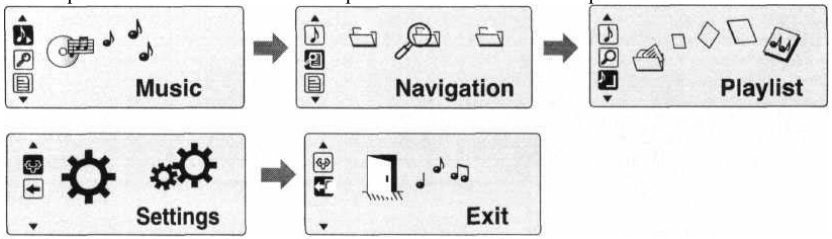

Hudba : Zastavení právě přehrávané skladby.
Navigace: Přesun do režimu navigace a prohlížení souborů a pořadačů
Seznam skladeb: Přehrávejte jen zvolené soubory
Nastavení: Zapnutí funkcí
Ukončení : Odchod z MENU

Poznámka
Režim Menu se zruší, není-li během 25 sekund stisknuto žádné tlačítko
Jazyk menu se dá změnit v [Settings] → [Language] → [Menu].

Používaní navigace

Navigační funkcí můžete vyhledávat soubory, nebo měnit funkční režim.
1 Stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do režimu Navigace
nebo se stisknutím a podržením tlačítka MENU přesuňte do menu a potom zvolte navigaci.

2 Zvolte soubor nebo adresář, který chcete přehrávat.
: při přesunu na vyšší adresář.
: při přesunu na nižší adresář.

: Při přesunu na soubor nebo adresář.
: Pohyb v adresářích směrem dolů. Pokud již neexistuje adresář nižší úrovně, zvolený soubor bude zařazen do seznamu skladeb.

3 Stiskněte tlačítko ▶II .

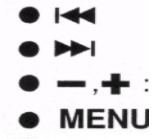

● Zvolený soubor se začne přehrávat.



Poznámka
- Stisknutím a podržením tlačítka MENU v režimu Navigace opustíte režim Navigace

Změna režimu

Režim můžete změnit následujícím způsobem.
Příklad: Přepnutí z režimu Voice (hlas) na režim Hudba.
1 V režimu Hlas stiskněte tlačítko MENU.



2 Pro přechod do vyššího adresáře použijte tlačítko ⏮ .

3 Pomocí ➖,➕ se přesuňte na požadovaný hudební soubor a stiskněte ⏯ .

● Při změně režimu na Hudbu se začne zvolený soubor přehrávat



Adresář přehrávání/ukončení

▶Přehrávání adresáře

1 Stisknutím tlačítka MENU se přesuňte do režimu Navigace.

2 Pomocí ➖,➕ se přesuňte na požadovaný adresář a stiskněte tlačítko.

● Když se zobrazí " 🗀 ", zvolený soubor bude ⏯ přehrán.



▶Ukončení přehrávání adresáře

1 Stisknutím tlačítka **MENU** během přehrávání adresáře se přesuňte do režimu Navigace.

2 Pomocí ➖,➕ se přesuňte na požadovaný hudební soubor a stiskněte ⏯ .

● Po spuštění přehrávání adresáře se zobrazí ikona " 🎵 " a zvolený soubor se začne přehrávat.



Nastavení seznamu skladeb

Nastavení seznamu skladeb

- V navigačním režimu se přesuňte na požadovaný soubor a potom stiskněte tlačítko MENU.
Zvolený soubor se začne přehrávat.
Ukončení nastavení seznamu skladeb se provede přesunutím na označený soubor v navigačním režimu a opětovným stisknutím tlačítka MENU.



Přehrávání seznamů skladeb

1 Výběr seznamu skladeb v Menu.

● Zobrazí se seznam, který vyberete.

2 Přesuňte se na soubor, který chcete přehrát, a stiskněte ▶II tlačítko, objeví se značka ♪ a zvolený soubor se bude přehrávat



Nastavení pokročilých funkcí

V MENU zvolte Nastavení (viz „Volby MENU")

2 V položce Nastavení se pomocí −, + přesuňte na požadovanou funkci a stisknutím tlačítka MENU ji zvolte.

● Do předcházejícího menu se přesuňte pomocí ⏮ nebo zvolte Return.

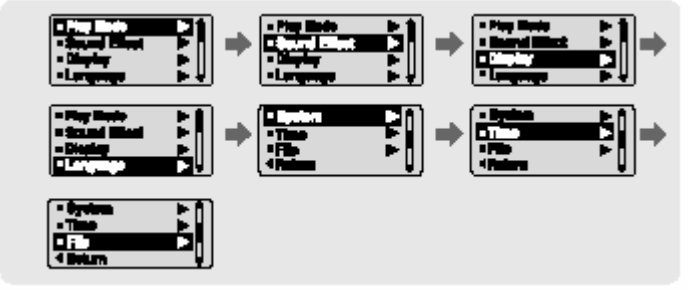

Výběr režimu přehrávání

1 V Nastavení zvolte **Play Mode**.

2 V Nastaveních použijte −, + pro přesun do požadovaného režimu a zvolte jej opětovným stisknutím tlačítka **MENU**.



Normál : Jednorázové přehrávání všech skladeb v pořadí.
Opakovat jednu: Opakovat jednu skladbu.
Opakovat všechny: Opakovat všechny skladby.
Náhodný výběr: Přehrávání skladeb v náhodně zvoleném pořadí.
Úvod : Poslouchání úvodních 10 sekund každé skladby.
Návrat: Návrat do předcházejícího menu

Nastavení režimu ekvalizéru

Zvolte Sound Effects v Nastaveních.

Předběžné nastavení ekvalizéru

Pomocí −, + se přesuňte na požadovaný zvukový režim a potom opět stiskněte tlačítko MENU.
Normal → Classic → Jazz → Rock → User EQ
Zvolte User EQ a nastavte ekvalizér podle potřeby.



Zdůraznění basů

Pomocí −, + zvolte Bass Booster zapnout nebo vypnout a pak znovu stiskněte tlačítko MENU.
Funkce Bass Booster funguje jen tehdy, byl-li v položce Preset EQ zvolený režim Normal, Classic, Jazz nebo Rock.
Zapnout: při přehrávání jsou zdůrazněny basy.
Vypnout: Hudba se přehrává s nastaveným zvukem. Zdůraznění basů



Vlastní nastavení ekvalizéru

Když v položce Preset EQ zvolíte User EQ, ekvalizér je možné nastavit podle vašich preferencí.
Pomocí tlačítek ⏮, ⏭ se pohybujte doprava či doleva, a s pomocí tlačítek −, + nastavte úroveň.
Po ukončení nastavování stiskněte tlačítko MENU.



V položce Settings zvolte **Display**.

Rolování

[Typ]

Pomocí −,+ zvolte typ rolovaní.
Horizontální: Název skladby se pohybuje vodorovně.
Vertikální: Název skladby se pohybuje svisle.



[Rychlost]

Pomocí −,+ nastavte rychlost rolování názvu skladby od X1 po X5.

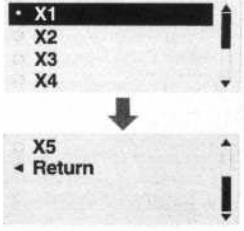

Zobrazení času

Pomocí −,+ zvolte typ zobrazení času.
Čas přehrávání: Zobrazí se aktuální čas přehrávání.

- **Zbývající čas:** Čas zbývající do ukončení přehrávání
- **Celkový čas:** Zobrazí se celkový čas přehrávání.



Podsvícení

Pomocí −,+ nastavte čas vypnutí podsvícení LCD od Vypnuto do 60 sekund.
Když je podsvícení zapnuté, světlo stále svíti.



Kontrast

Pomocí −,+ nastavte kontrast od 0 do 10 a tím i jas displeje



Označení

Pomocí −,+ zapněte nebo vypněte označení.
Zapnout: Zobrazuje informace, pokud soubor pod označením nějaké má. Nemá-li označení žádné informace, zobrazí se jen název souboru.
Vypnout: Zobrazí se název hudebního souboru.

Bitová rychlost

Pomocí −,+ zapněte nebo vypněte bitová rychlost.
Zapnout: Na horním okraji displeje se zobrazí bitová rychlost.
Vypnout: Na horním okraji displeje se zobrazí celkový počet skladeb.



Nastavení jazyka

V nastaveních zvolte Language.

Menu

Pomocí —, ✚ vyberte jazyk, ve kterém se má zobrazit menu.
Čínština (S) → Čínština (T) → Holandština → Angličtina → Francouzština → Němčina → Maďarština →Italština→ Japonština → Korejština → Polština → Portugalština → Ruština → Španělština → Švédština



Příznak ID3-Tag

Pomocí —, ✚ vyberte jazyk, ve kterém se mají zobrazovat informace Příznak (Tag).
Afrikánština → Baskičtina → Katalánština → Čínština (S) → Čínština (T) → Čeština → Dánština → Holandština → Angličtina → Estonština →Finština → Francouzština → Němčina > Řečtina → Chorvatština→Maďarština → Islandština → Italština → Japonština → Korejština → Norština → Polština →Portugalština → Romština →Ruština → Slovenština → Slovinština → Španělština → Švédština → Turečtina → Vietnamština → Return



Poznámka

- Co je to ID3 Tag?

Je to informace připojená k MP3 souboru, obsahující údaje jako název, umělec, album, rok, žánr a pole pro poznámky.

Nastavení systému

V nastaveních zvolte **System**.

Pokračovat v přehrávání

Pomocí —, ✚ zvolte pokračovaní v přehrávání zapnout či vypnout.

Zapnout: Pokračuje v přehrávání hudby od místa, na kterém se přehrávání předtím zastavilo, pokud zapnete přehrávání po předcházejícím zastavení.

Vypnout: Pokračuje v přehrávání hudby od začátku, když spustíte přehrávání po předcházejícím zastavení



Předem nastavená hlasitost

Pomocí —, ✚ nastavte výchozí hlasitost ve stupních od 0 do 30 (Max).

Po opětovném zapnutí přehrávače je nastavená hlasitost vyšší nežli nastavená, přehrávání se začne na nastavené hlasitosti.

Když se přehrávač znovu zapne a předtím měl hlasitost nastavenou přibližně na výchozí hodnotu, přehrávání se začne na předtím používané hlasitosti.



Rychlost prohledávání

Pomocí —, ✚ nastavte rychlost prohledávání od 1 sek do 1 min.

Když stisknete a podržíte tlačítko ⏮, ⏭ pro skenovaní skladby, můžete nastavit rychlost skenovaní.



Poznámka

- U souborů typu VBR nebo Ogg nemusí být rychlost prohledávání stejná.

Nastavení systému

Interval přeskočení (Skip)

Pomocí −, + nastavte interval přeskočení (skip) na dobu od 5 sek do 10min.

Když stisknete tlačítko ⏮, ⏭ v hudebním režimu, můžete skladbu vyhledávat pomocí hodnoty času.

Při nastavení na skladbu 1 se můžete přesunout stisknutím ⏮, ⏭ na předcházející nebo následující skladbu.

U souborů typu VBR nebo Ogg nemusí být rychlost prohledávání stejná.



Původní nastavení

Pomocí −, + zvolte zapnutí nebo vypnutí původních nastavení.

Ano: Všechna zvolená nastavení se změní na výchozí hodnoty.

Ní: Všechna nastavení zůstanou na nastavených hodnotách.



Pípání

Pomocí −, + zvolte zapnutí nebo vypnutí pípaní.

Zapnout: Vždy stisknutí tlačítka se ozve pípnutí.

Vypnout: Po stisknutí tlačítka se neozve žádny zvuk



Informace o programu (About)

• Když zvolíte funkci About, můžete zkontrolovat aktuální verzi programu, celkový počet skladeb a zbývající volnou kapacitu.

Nastavení času

V nastaveních zvolte Čas.

Čas automatického vypnutí

Pomocí −, + nastavte čas automatického vypnutí od 0 do 3 minut.

Není-li po skončení přehrávání stisknuto žádné tlačítko, přehrávač se sám vypne po uplynutí vámi nastaveného času.

Když je funkce vypnutá (Off), automatické vypnutí nefunguje.

Auto sleep

Pomocí −, + nastavte čas automatického vypnutí od 10 do 120 minut.

Přehrávač se automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.

Když je funkce vypnutá (Off), automatické vypnutí nefunguje.



Doba úvodu (Intro Time)

Pomocí −, + nastavte délku přehrávaného úvodu skladby od 10, 20, 30, nebo 60 sekund.

Když funkci Intro Time zapnete, bude se přehrávat úvod každé skladby po vámi nastavenou délku času.



Správa souborů

V nastaveních zvolte File.



Vymazání

1 V menu File zvolte Delete.

2 Pomocí −, + se přesuňte na soubor, který chcete vymazat a potom stiskněte tlačítko MENU.

3 Tlačítky −, + se přesuňte na Confirm a potom stiskněte tlačítko MENU.
Zvolené soubory budou vymazány.





Formátování

1 V menu File zvolte Format.

2 Tlačítky −, + se přesuňte na Confirm a potom stiskněte tlačítko MENU.
Paměť přehrávače se přeformátuje.



Poznámka
- při formátovaní se vymažou všechny soubory uložené v paměti.

Tabulka menu

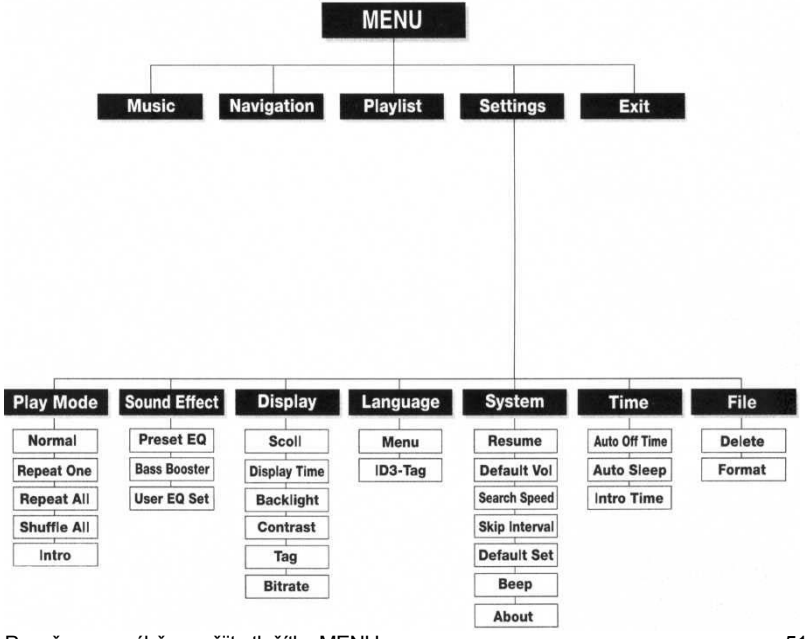

Pro přesun a výběr použijte tlačítko MENU

Odstraňovaní závad

Program nefunguje
- Ověřte požadavky na systém

Přehrávač nefunguje a na displeji není nic.
- Překontrolujte stav nabití akumulátoru přehrávače.
- Přehrávač připojte k PC a na ploše spusťte aktualizátor (YP-U1 Updater).
- Otevřete kryt přehrávače a stiskněte otvor RESET.

V režimu PLAY, po stisknutí tlačítka hudba nehraje.
- Překontrolujte, zda jsou v paměti přehrávače nahrány soubory MP3 nebo WMA.
- Překontrolujte, zda není zablokované tlačítko HOLD.

Soubory není možné stáhnout na přehrávač.
- Překontrolujte, zda je na PC správně nainstalovaný přehrávač.
- Překontrolujte spojení mezi přehrávačem a PC.
- Operační systém omezuje počet souborů, které je možné uložit. Uložte hudební soubory do podadresáře.
- Překontrolujte, zda není zaplněná paměť.

Nefunguje podsvícení.
- Překontrolujte nastavení podsvícení displeje.
- Je-li vybitý akumulátor, podsvícení zhasne.

Tlačítka nefungují.
- Otevřete kryt přehrávače a stiskněte otvor RESET.

Odstraňovaní závad

Přehrávač se stále vypíná.
- V režimu Stop se napájení automaticky vypíná po 10 sekundách (podle nastavení).
- Překontrolujte, zda jsou na něm uloženy soubory. Překontrolujte, zda se přehrává soubor VBR.

LCD okno je tmavé.
- Překontrolujte nastavení kontrastu.

Název souboru se zobrazuje nesprávně.
- V Menu se přesuňte [Settings] → [Language] → [ID3-Tag] a změňte nastavení jazyka zobrazovaní.

Na přehrávači je uložený soubor, ale na displeji je zpráva "No File" .
- Po překontrolovaní, zda se přehrává adresář, pomocí funkcí Navigace změňte adresář.
- Přehrávač připojte k PC a na ploše spusťte aktualizátor (YP-U1 Updater).

Nemohu se správně připojit k PC.
- Win98SE : Připojení opakujte po nainstalovaní USB ovládače.
- WinME : Odinstalujte ovládač a přes Start zvolte Windows Update na ploše. Zvolte potřebné aktualizační soubory a servis pack a spusťte aktualizaci systému.
- Win2000/XP : Připojení opakujte po rebootování systému.

Specifikace

Model	YH- U1
Kapacita interní paměti	128MB(YP-U1 H), 256MB(YP-U1 V), 512MB(YP-U1 X), 1GB(YP-U1 Z)
Napětí	3.7V (Li-ion akumulátor)
Rozměry/Hmotnost	24 X 86 X 13,2 mm/34 g
Pouzdro	Plastové
Odstup šumu	85dB s A FILTROM
Výstupní výkon na konektoru pro sluchátka	18mW/K(Ω)
Rozmezí výstupních kmitočtů	20 Hz ~ 20 KHz
Rozmezí provozní teploty	-5 ~ +35°C(23~95°F)
Podpora souborů	MPEG1/2/2.5 Layer3(8Kbps - 320Kbps(8KHz - 48KHz) WMA,
	Audio ASF (48Kbps - 192Kbps, 8KHz - 48KHz), Ogg(Q0~Q9)

Výrobek popisovaný v tomto návodu pro použití je licencovaný s určitými právy duševního vlastnictví některých třetích stran. Tato licence je omezená pro soukromé nekomerční použití konečným uživatelem pro licencovaný obsah. Nejsou udělena žádná práva pro komerční využití. Licence neplatí pro žádný jiný přístroj nežli pro tento přístroj a nevztahuje se na žádný nelicencovaný výrobek nebo proces podle ISO/ÍC 11172-3 nebo ISO/ÍC 13818-3 použitý nebo prodávaný v kombinaci s tímto přístrojem. Licence se vztahuje jen na používaní tohoto přístroje pro kódovaní a/nebo dekódovaní audio souborů podle ISO/ÍC 11172-3 nebo ISO/ÍC 13818-3. V rámci teto licence nejsou poskytována žádná práva na vlastnosti výrobku nebo funkce, které nesouhlasí s ISO/ÍC 11172-3 nebo ISO/ÍC 13818-3.

Specifikace

–– Platí jen pro Evropu ––

Tato značka zobrazená na výrobku nebo příslušné literatuře vyjadřuje, že by po skončení životnosti neměl být zlikvidován s ostatním odpadem z domácnosti.
Prosím, oddělte tento přístroj od ostatních typů odpadu a zodpovědně ho recyklujte. Podpoříte tím opětovné využívaní zdrojů materiálů a předejdete možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu.
Fyzické osoby by měly kontaktovat buď maloobchodního prodejce, kde si tento produkt koupili, nebo jejich oblastní správní úřad pro získaní podrobností ohledně místa a způsobu ekologického recyklovaní.
Právnické osoby by měly kontaktovat svého dodavatele a pročíst si požadavky a podmínky kupní smlouvy.
Tento výrobek by neměl být mezi ostatním průmyslovým odpadem určeným na odvoz.